

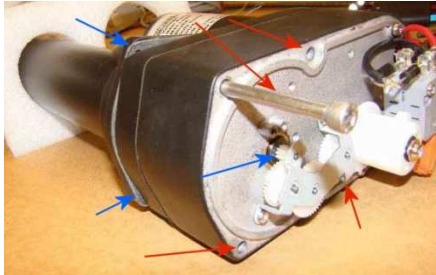

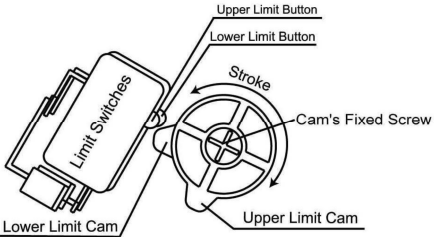


Anleitung: Einstellen der Endschalter LT für DSZY2/3/5/6

	<p>Der Zylinder muss waagrecht auf einer Ablage liegen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lösen der Schrauben und der Kabel-Zugentlastung
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Schrauben entfernen und den Deckel vorsichtig nach unten ziehen, bis man den Deckel um 180° zur Seite legen kann. Dabei ist das Kabel nachzuführen, um es nicht intern abzureißen. ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, dass die Kolbenstange nicht aus ihrer Halterung rutscht.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fixieren der Kolbenstange. Die Kolbenstange muss mit entsprechenden kürzeren Schrauben an den Löchern (rote Pfeile) fest fixiert werden, damit sie nicht das Getriebe zerstört (blaue Pfeile).
 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Nach Lösen der Schraube, können die Nocken entsprechend des gewünschten Hubes eingestellt werden (rote Pfeile). Die Schraube ist soweit zu lösen, dass der obere Nocken ca. 1mm angehoben werden kann. Nur dann lässt er sich an der Zahnscheibe verstellen. <p>Um zu vermeiden, dass die Kunststoffzahnräder unter dem Begrenzungsnocken beschädigt werden, halten Sie bitte den oberen und unteren Begrenzungsnocken fest, wenn Sie die Schraube des Nockens anziehen oder lösen.</p>